


VERTROUWD RAKEN

Gefeliciteerd met de aankoop van dit CASIO horloge. Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw aankoop, lees dan deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en hou deze bij de hand voor latere referentie indien noodzakelijk.

Stel het horloge bloot aan direct zonlicht om de batterij op te laden voordat u het in gebruik neemt. U kunt dit horloge gebruiken zelfs als de batterij wordt opgeladen door blootstelling aan direct zonlicht.

- **Let erop dat u het hoofdstuk "Batterij" in deze gebruiksaanwijzing leest voor belangrijke informatie die u dient te weten als u het horloge aan direct zonlicht blootstelt.**

Als het display van het horloge leeg is...



Als de energiespaarstand aan (S) indicator op het display wordt getoond, betekent dit dat het display leeg is omdat de energiespaarfunctie van het horloge deze heeft uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie (behalve als in instelscherm op het display wordt getoond), druk op B om het display te verlichten.

De energiespaarfunctie schakelt automatisch het display uit en zet het horloge in een slaapstand als uw horloge op een donkere plek gedurende een bepaalde periode wordt bewaard.

- In de fabriek wordt de energiespaarfunctie standaard ingeschakeld.
- Het horloge gaat uit de slaapstand als u naar een goed verlicht gebied* gaat, als u op een willekeurige knop drukt of als u het horloge naar uw gezicht beweegt om deze af te lezen.
* Het kan vijf seconden duren voordat het display wordt ingeschakeld.
- Zie "Energiespaarfunctie" voor meer informatie.

Over deze gebruiksaanwijzing



- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

Timerfunctie



Tijdfunctie




Stopwatchfunctie




Wereldtijdfunctie



Databankfunctie

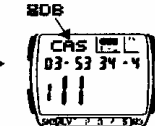

Dagtelfunctie

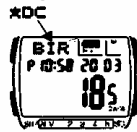


Alarmfunctie



TIJDFUNCTIE

Dag van de week
Jaar | Maand-Dag



Uur:Minuten Seconden
PM indicator

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

Noot

Het horloge biedt de mogelijkheid de tekst voor de weekdag in een van de volgende 16 talen te tonen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Deens, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Grieks, Roemeens, Turks, Russisch en Japans.


De tijd en datum instellen

Taal indicator



1. In de tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.

2. Druk op C om het knipperen op de volgende wijze te veranderen om andere instellingen te selecteren.



- De huidig geselecteerde taalindicator knippert op het display terwijl de instelling van de taal in bovenstaande volgorde gewijzigd wordt.

3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op B en D om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Om de instelling te wijzigen	Voer deze knopbediening uit
Seconden	Druk op D om opnieuw op 00 in te stellen
DST aan/uit	Druk op D om tussen zomertijd (ON getoond) en standaardtijd (OF getoond) te kiezen
Uur, minuten, jaar, maand, dag	Gebruik D (+) en B (-) om de instelling te wijzigen
Taal	Gebruik B en D om de taalinstelling te wijzigen

- Terwijl de taalindicator op het display knippert, gebruik B en D om door de taalindicatoren te bladeren zoals hieronder getoond, totdat de taal getoond wordt die u wenst te selecteren.

Druk op D.

Indicator	Taal	Indicator	Taal	Indicator	Taal
ENG	Engels	DEU	Duits	ROM	Roemeens
POR	Portugees	ITA	Italiaans	TUR	Turks
ESP	Spaans	CES	Tjechisch	PYC	Russisch
FRA	Frans	SVE	Zweeds	JPN	Japans
NED	Nederlands	POL	Pools		
DAN	Deens	GRA	Grieks		

Druk op B.

4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

- De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de datuminstellingen (jaar, maand en dag) getoond.
- Zie de "Dag van de week lijst" voor informatie over gebruikte afkortingen.
- In aanvulling op de dag van de week display heeft de instelling van de taal ook invloed op het type karakters dat u kunt invoeren voor de naam in de gegevensbankfunctie en de tekst in de dagtelfunctie.
- Als u in de tijdfunctie A ingedrukt houdt, wordt de indicator voor de huidig geselecteerde taal getoond. Door A vervolgens nog twee seconden ingedrukt te houden, gaat u naar het tijdfunctie instelscherm (aangegeven door de knipperende seconden). Als u per abuis het instelscherm toont, druk dan nogmaals op A om deze te verlaten.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen


In de tijdfunctie, druk op D om tussen 12-uur weergave (aangegeven door A of P op het display) en 24-uur weergave te kiezen.

- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt de A (AM) indicator bij tijden van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

Zomertijd (DST)

Zomertijd (DST) zet de tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Let er op dat niet alle landen of zelfs locale gebieden gebruik maken van zomertijd.

De tijdfunctietijd van DST naar de standaardtijd en vice versa wijzigen

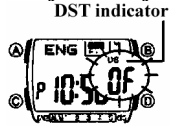

1. In de tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

2. Druk op C om het knippen naar het DST aan/uit instelscherm te verplaatsen.
 3. Druk op D om van de zomertijd (On getoond) naar de standaardtijd (Off getoond) en vice versa te gaan.
 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- De DST indicator verschijnt op het scherm om te tonen dat de zomertijd is ingeschakeld in de tijd-, alarm- en dagtel functie.

WERELDTIJD



De wereldtijd toont de huidige tijd in 28 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- De instellingen van de tijdfunctie en de wereldtijdfunctie zijn onafhankelijk van elkaar. U dient dus afzonderlijke instellingen voor beide functies te maken.
- Als u in de wereldtijdfunctie de tijdinstantie voor een willekeurige plaats wijzigt, veranderen de instellingen voor alle andere plaatsen


- De UTC verschilwaarde geeft het aantal uur tijdsverschil aan tussen de huidige geselecteerde tijdzone en UTC.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de wereldtijdfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

De huidige tijd in de wereldtijdfunctie instellen



1. In de wereldtijdfunctie, gebruik D om de stadscode te selecteren waarvoor u de tijd wilt instellen.

2. Nadat u een stadscode geselecteerd heeft, hou A ingedrukt totdat de DST aan/uit instelling van de wereldtijd begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
3. Gebruik C om het knippen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



4. Als de gewenste instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruik B en D om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Om de instelling te wijzigen	Voer deze knopbediening uit
DST aan/uit	Druk op D om tussen zomertijd (ON getoond) en standaardtijd (OF getoond) te kiezen. * Door bovenstaande bediening worden alle stadscodes naar zomer/standaardtijd gewijzigd.
Uur, minuten	Gebruik D (+) en B (-) om de instelling te wijzigen.

- Terwijl instellingen op het display knippen, verandert u de instellingen van DST aan/uit, uur en minuten naar de tijd van de tijdfunctie door tegelijkertijd op B en D te drukken.
 - Als u de wereldtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (A indicator) of middag/avondtijd (P indicator) instelt.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - De DST indicator verschijnt op het display om aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld in de wereldtijdfunctie.
 - Let erop dat u geen instellingen voor afzonderlijke stadscodes kunt maken. Zomertijd (DST) zet de instelling van de tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Onthoud dat niet alle landen of zelfs locale gebieden gebruik maken van zomertijd.


De tijd in een andere stadscodes bekijken

In de wereldtijdfunctie, druk op D om door de stadscodes (tijdzones) te bladeren.

- Voor gedetailleerde informatie over stadscodes, zie de "Stadscodetabel".

DATABANKFUNCTIE

Vrij geheugen

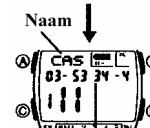


Telefoonnummer

- De databankfunctie maakt het mogelijk tot en met 30 gegevenssets op te slaan in het geheugen, elk bestaande uit een naam en een telefoonnummer. De gegevens worden automatisch gesorteerd op basis van de naam. U kunt gegevens oproepen door er op het display door te bladeren.
- De karakters die u voor de naam kunt invoeren, zijn afhankelijk van de taal die u in de tijdfunctie geselecteerd heeft. Zie "De tijd en datum instellen" voor meer informatie. Het veranderen van de instelling van de taal heeft geen invloed op de al opgeslagen namen.
- Zie "Sorteertabel" voor gedetailleerde informatie over hoe het horloge gegevenssets sorteert.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de databankfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Nieuwe databankgegevens invoeren


Naamgedeelte




Nummagedeelte

1. In de databankfunctie, gebruik D om het nieuwe gegevens scherm te tonen.
- Om direct naar het nieuwe gegevens scherm te gaan, druk tegelijkertijd op B en D.

- Als het nieuwe gegevens scherm niet verschijnt als u op D drukt, betekent dit dat het geheugen vol is. Om een andere gegevensset op te slaan, dient u eerst een andere gegevensset die in het geheugen is opgeslagen te verwijderen.
2. Hou A ingedrukt totdat de knipperende cursor (_) in het naamgedeelte van het display verschijnt.
 3. In het naamgedeelte van het display, gebruik D en B om door de karakters op de positie van de cursor te bladeren. De karakters veranderen op de volgende wijze.



- De bovenstaande karaktersvolgorde is voor Engelse invoer. Zie "Karakterlijst" voor de karaktersvolgorde voor andere talen.
4. Als het gewenste karakter op de positie van de cursor wordt getoond, druk op C om de cursor naar rechts te bewegen.
 5. Herhaal stap 3 en 4 totdat de naam compleet is.
 - U kunt tot en met acht karakters voor de naam invoeren.
 6. Nadat u de naam heeft ingevoerd, druk op C zo veel als nodig om de cursor naar het nummagedeelte te verplaatsen.
 - Als de cursor zich op de achtste positie van het naamgedeelte bevindt, verspringt deze naar het eerste cijfer van het nummer als u de cursor naar rechts verplaatst. Als de cursor zich op het 16^e cijfer van het nummer bevindt, verspringt deze naar het eerste karakter van de naam als u de cursor naar rechts verplaatst (door op C te drukken).
 7. In het nummagedeelte, gebruik B en D om door de nummers en symbolen (verbodingsstreepje, haken, spatie) op de positie van de cursor te bladeren. De karakters veranderen op de volgende wijze.



8. Als het gewenste karakter zich op de positie van de cursor bevindt, druk op C om de cursor naar rechts te verplaatsen.
9. Herhaal stap 7 en 8 totdat de nummerinvoer is afgerond.
- U kunt maximaal 16 cijfers voor het nummer invoeren.
- Het nummer bevat aanvankelijk allemaal verbodingsstreepjes. U kunt de verbodingsstreepjes ongewijzigd laten of door nummers of andere symbolen (haken, spatie) vervangen.
10. Druk op A om de gegevens op te slaan en terug te keren naar het databank gegevensscherm (zonder de cursor).

- Als u op A drukt om gegevens op te slaan, knippen de ingevoerde naam en nummer gedurende ongeveer een seconde omdat de databankgegevens gesorteerd worden. Nadat de sorteeroperatie is afgerond, verschijnt het databank gegevensscherm.
- Op het display kunnen slechts drie naamkarakters op een moment getoond worden. Als de naam meer dan drie karakters bevat, bladert deze van rechts naar links op het display. Het laatste karakter wordt aangegeven door het symbool ? daarna.

Databankgegevens oproepen

In de databankfunctie, gebruik D om door de opgeslagen databankgegevens te bladeren.

Databankgegevens wijzigen

1. In de databankfunctie, gebruik D om door de gegevens te bladeren en de gegevensset die u wilt wijzigen op het display te tonen.
2. Hou A ingedrukt totdat de cursor op het display verschijnt.
3. Gebruik C om de cursor te verplaatsen naar het karakter dat u wilt veranderen.
4. Gebruik D (vooruit) en B (terug) om het karakter te veranderen.
5. Nadat u de gewenste veranderingen heeft aangebracht, druk op A om deze op te slaan en terug te keren naar het databank gegevensscherm.

Databankgegevens verwijderen

1. In de databankfunctie, gebruik D om door de gegevenssets te bladeren en de gegevensset die u wilt verwijderen op het display te tonen.
2. Hou A ingedrukt totdat de knipperende cursor op het display verschijnt.
3. Druk tegelijkertijd op B en D om de gegevensset te verwijderen.
 - De boodschap "CLR" verschijnt op het display, wat aangeeft dat de gegevensset verwijderd is. Nadat de gegevensset verwijderd is, verschijnt de cursor op het display, klaar voor invoer.
4. Voer nieuwe gegevens in of druk op A om terug te keren naar het databank gegevensscherm.

ALARMEN

Tijdfunctie Alarmdatum
tijd (Maand-Dag)



Alarmnummer
Alarmtijd
(Uur:Minuten)

U kunt vijf onafhankelijke multi-functie alarmen instellen met uur, minuten, maand en dag. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. Een van de alarmen kan worden ingesteld als een wekalarm of een eenmalig alarm terwijl de andere vier eenmalige alarmen zijn. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn vijf alarmschermen, genummerd 1 tot en met 5. Alarm 1 is een wekalarm of een eenmalig alarm. Alarmen 2 tot en met 5 kunnen uitsluitend gebruikt worden als eenmalige alarmen
- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn uitsluitend beschikbaar in de alarmfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Alarm types

Een alarmtype wordt bepaald door de instelling die u maakt, zoals hieronder beschreven.

Dagelijks alarm

Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt.

Datum alarm

Stel de maand, dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm op de ingestelde tijd op de ingestelde datum klinkt.

1-Maand alarm


Stel de maand, uur en de minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt, alleen in de ingestelde maand.

Maandelijks alarm


Stel de dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm elke maand op de ingestelde tijd klinkt, op de ingestelde dag.


Een alarmtijd instellen

Alarmnummer

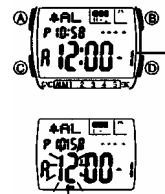

1. In de alarmfunctie, gebruik D om door de alarmschermen te bladeren totdat het alarm waarvan u de tijd wilt instellen getoond wordt.



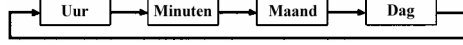- Alle vijf alarmschermen hebben een alarmnummer. Het uursignaal scherm heeft geen alarmnummer.
2. Nadat u een alarm geselecteerd heeft, hou A ingedrukt totdat de urcijfers van de alarmtijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
 3. Gebruik C om het knippen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.
 
 4. Als een instelling knippert, gebruik D (+) en B (-) om deze te veranderen.
 - Om een alarm zonder een specifieke maand (dagelijks en maandelijks alarm) in te stellen, stel - in voor de maand. Gebruik D en B totdat - verschijnt (tussen 12 en 1) terwijl de instelling van de maand knippert.
 - Om een alarm zonder een specifieke dag (dagelijks alarm en 1-maand alarm) in te stellen, stel - - in voor de dag. Gebruik D en B totdat het - teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de instelling van de dag knippert.
 - Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (A indicator) of middag/avondtijd (P indicator) instelt.
 5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Alarmbediening


Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden, ongeacht de functie waarin het horloge zich bevindt. In het geval van een wekalarm wordt de alarmoperatie elke vijf minuten, in totaal zeven keer, uitgevoerd, totdat u het alarm uitschakelt of deze verandert naar een eenmalig alarm.

- Door op een willekeurige knop te drukken, stopt het alarm.
- Door een van de volgende bedieningen uit te voeren gedurende een 5-minuten interval tussen wekalarmen, stopt de huidige wekalarmoperatie.
 - Het tijdfunctie instelscherm tonen.*
 - Het alarm 1 instelscherm tonen.*

Het alarm testen

In de alarmfunctie, hou D ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Alarm 2 tot en met 5 en het uursignaal in- en uitschakelen



Alarmaan indicator
Uursignaal aan indicator


1. In de alarmfunctie, gebruik D om een eenmalig alarm (alarmnummer 2 tot en met 5) of het uursignaal te selecteren.
2. Druk op A om het alarm in of uit te schakelen.

- De aan/uit-status van alarm 2 tot en met 5 en het uursignaal wordt aangegeven door indicatoren op de onderzijde van het display.
- De alarm aan indicatoren en de uursignaal aan indicator worden in alle functies getoond.
- Als een alarm klinkt, knippert de desbetreffende alarm aan indicator op het display.

De werking van alarm 1 selecteren

1. In de alarmfunctie, gebruik D om alarm 1 te selecteren.
2. Druk op A om door de beschikbare instellingen op de hieronder getoonde wijze te bladeren.


Druk op A.



- De wekalarm aan indicator en de alarm 1 aan indicator worden in alle functies getoond.

- De wekalarm aan indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen tussen de alarmen.
- De alarm indicator (alarm 1 en/of wekalarm aan) knippert terwijl het alarm klinkt.

DAGTELFUNCTIE

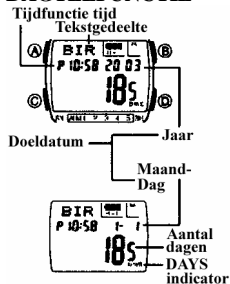

Met de dagtel functie kunt u het aantal dagen vanaf de huidige datum van de tijdfunctie tot een specifieke doeldatum tellen.

- Er zijn vijf dagteller gegevenssets. Bij elke set kan een specifieke tekst en doeldatum (jaar, maand en dag) worden ingesteld.
- Als de doeldatum voor de huidige datum valt (zoals bijgehouden in de tijdfunctie), wordt het aantal dagen weergegeven als een negatieve waarde.


- Als de door een van de dagtellers gespecificeerde datum overeenkomt met de datum van de tijdfunctie (ongeacht de jaarinstelling van de dagteller) knippert de **DAYS** indicator op de tijdfunctie- en dagtel functieschermen.
- De standaard ingestelde doeldatum als u dit horloge koopt, nadat u de batterij heeft laten vervangen of als de batterij beneden niveau 5 daalt, is 1 januari 2002.
- De karakters die u voor de tekst kunt invoeren, hangen af van de taal die u in de tijdfunctie selecteert. Zie "De tijd en datum" instellen voor meer informatie. Het veranderen van de instelling van de taal heeft geen invloed op de reeds opgeslagen tekst.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de dagtel functie, die u selecteert door op C te drukken.

Een nieuwe dagteller gegevensset aanmaken




1. In de dagtel functie, gebruik D om door de dagteller gegevenssets te bladeren totdat de set waarvan u de instelling wilt wijzigen op het display wordt getoond.

2. Hou A ingedrukt totdat de knipperende cursor in het tekstgedeelte van het display verschijnt, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
3. Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te wijzigen.

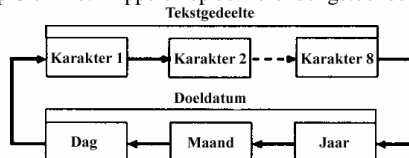

4. Als de cursor zich in het tekstgedeelte bevindt, gebruik B en D om door de karakters op de positie van de cursor te bladeren. De karakters veranderen op de hieronder getoonde wijze.



- De bovenstaande volgorde geldt voor Engelse invoer. Zie "Karakterlijst" voor de karaktervolgorde van andere talen.
5. Nadat het gewenste karakter zich op de cursorpositie bevindt, druk op C om de cursor naar rechts te verplaatsen.
 6. Herhaal stap 4 en 5 totdat de naam compleet is.
 - U kunt maximaal acht karakters tekst invoeren.
 7. Als u de tekst heeft ingevoerd, druk zoveel als nodig op C om de cursor naar de doeldatum te verplaatsen.
 - Als de cursor zich op de achtste positie van het tekstgedeelte bevindt, verspringt deze naar de jaarinstelling als u de cursor naar rechts verplaatst. Als de cursor zich op de daginstelling bevindt, verspringt deze naar het eerste tekstkarakter als u de cursor naar rechts verplaatst (door op C te drukken).
 8. Terwijl de instelling van het jaar, de maand of de dag knippert, gebruik D (+) en B (-) om de instelling te wijzigen.
 - U kunt een doeldatum instellen in het bereik van 1 januari 1940 tot en met 31 december 2039.

9. Nadat u de gewenste instellingen gemaakt heeft, druk op A om het invoerscherm te verlaten.
 - Op het tekstgedeelte van het display kunnen slechts drie karakters tegelijkertijd getoond worden. Langere tekst bladert derhalve continu van rechts naar links. Het laatste karakter wordt aangegeven door het symbool ? daarna

Noot

- Gebruik tevens de bovenstaande bediening om de dagteller gegevenssets te wijzigen.


Dagteller gegevenssets oproepen

In de dagtel functie, gebruik D om door de dagteller gegevenssets te bladeren.

Dagteller gegevenssets verwijderen

1. In de dagtel functie, blader door de gegevenssets totdat de gegevensset die u wilt verwijderen op het display getoond wordt.
2. Hou A ingedrukt totdat de knipperende cursor op het display verschijnt.
3. Druk tegelijkertijd op B en D om de gegevensset te verwijderen.
 - De boodschap **CLR** verschijnt om aan te geven dat de gegevensset verwijderd is. Nadat de gegevensset verwijderd is, verschijnt de cursor op het display en wordt de huidige datum van de tijdfunctie als de doeldatum ingesteld, klaar voor invoer.
4. Voer gegevens in of druk op A om het instelscherm te verlaten.

STOPWATCH



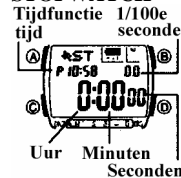


De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De meetoperatie van de stopwatch gaat, door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert het horloge terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Het meten van tijden met de stopwatch

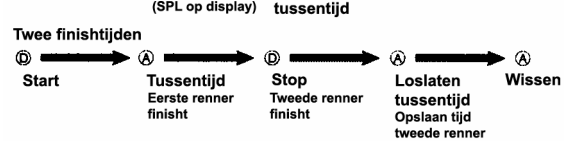

TIMER



De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de timerfunctie, die u

De starttijd van de timer instellen

1. In de timerfunctie, hou A ingedrukt totdat de uurscijfers van de starttijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk op C om het knipperen van de uurinstelling naar de minuteninstelling en vice versa te verplaatsen.
3. Als de gewenste instelling knippert, gebruik D (+) en B (-) om deze te wijzigen.
 - Om de starttijd van de timer op 24 uur in te stellen, stel 0:00 in.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

De timer gebruiken

In de timerfunctie, druk op D om de timer te starten.

- Als het einde van de aftelling bereikt is, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De timer wordt automatisch opnieuw op de starttijd ingesteld nadat het alarm stopt.
- Druk tijdens een aftelling op D om deze te pauzeren. Druk nogmaals op D om de aftelling te hervatten.
- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op D te drukken) en druk vervolgens op A. Hierdoor wordt de timer weer op de starttijd ingesteld.
- De aftelling gaat door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.

ACHTERGRONDVERLICHTING



Automatische lichtschakelaar aan indicator

De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar activeert automatisch de achtergrondverlichting als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische lichtschakelaar aan indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de achtergrondverlichting.

De achtergrondverlichting handmatig inschakelen

In een willekeurige functie, druk op B om het display gedurende ongeveer een seconde te verlichten.

- Bij de bovenstaande bediening wordt de achtergrondverlichting automatisch geactiveerd ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.

Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, wordt de achtergrondverlichting gedurende ongeveer een seconde geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert. Let er op dat het horloge is voorzien van een volautomatisch, elektronische verlichting waardoor de automatische lichtschakelaar alleen maar wordt geactiveerd als het beschikbare licht beneden een bepaald niveau is. De achtergrondverlichting wordt niet ingeschakeld bij helder licht.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.



Waarschuwing!

- Wees er altijd van verzekerd dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest, gebruikmakend van de automatische lichtschakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of in een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat door de plotselinge verlichting van de automatische lichtschakelaar anderen om u heen niet verrast of afgeleid worden.
- Als u het horloge draagt, let er dat op dat de automatische lichtschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschakelaar kan een afleiding veroorzaken, die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.


De automatische lichtschakelaar in- en uitschakelen

In de tijdfunctie, hou B gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de automatische lichtschakelaar in (☀️ getoond) of uit (☀️ niet getoond) te schakelen.

- De automatische lichtschakelaar aan indicator (☀️) wordt op het display in alle functies getoond als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld.

BATTERIJ

Dit horloge is uitgevoerd met een zonne-energie cel en een oplaadbare batterij (secundaire batterij) die wordt opgeladen door de elektrische energie die door de zonne-energie cel wordt geproduceerd. De hieronder getoonde illustratie laat zien hoe u het horloge dient te positioneren om het op te laden.

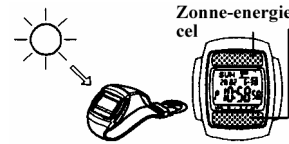

Voorbeeld: Positioneer het horloge zo dat de bovenzijde naar een lichtbron gericht is.

- Let erop dat het opladen minder snel geschiedt als een willekeurig deel van de zonne-energie cel wordt geblokkeerd door kleding, etc.
- De illustratie laat zien hoe u een horloge met een leren/kunststof band dient te positioneren.

Belangrijk!

- Door het horloge gedurende een lange periode in een gebied zonder licht te bewaren of deze op zo'n wijze te dragen dat deze niet aan licht wordt blootgesteld, kan de oplaadbare batterij in sterkte afnemen. Wees er zeker van dat het horloge zoveel mogelijk aan licht wordt blootgesteld.
- Dit horloge is uitgevoerd met een zonne-energie cel die licht omzet in elektriciteit die een ingebouwde, oplaadbare batterij oplaadt. Normaliter dient deze oplaadbare batterij niet vervangen te worden, maar na intensief gebruik gedurende enkele jaren kan het voorkomen dat de oplaadbare batterij niet meer in staat is volledig opgeladen te worden. Als u dit constateert, neemt u dan contact op met uw dealer of CASIO distributeur om de oplaadbare batterij te laten vervangen.
- De oplaadbare batterij dient uitsluitend vervangen te worden door een CASIO batterij van type ML2016. Andere oplaadbare batterijen kunnen schade aanbrengen aan het horloge.
- Als u de batterij laat vervangen of de batterijsterkte beneden niveau 5 daalt, worden alle gegevens verwijderd die in het geheugen zijn opgeslagen en keren de huidige tijd en alle andere instellingen terug naar de fabrieksmatige instellingen.
- Activeer de energiespaarfunctie van het horloge en plaats deze op een plek waar het wordt blootgesteld aan zonlicht als u deze gedurende een lange tijd bewaart. Dit helpt om te voorkomen dat de oplaadbare batterij leeg raakt.

Batterijsterkte indicator

De batterijsterkte indicator op het display toont de huidige status van de sterkte van de oplaadbare batterij.

Niveau	Batterijsterkte indicator	Functie status
1	☀️	Alle functies in gebruik
2	☀️	Alle functies in gebruik
3	☀️	Alle functies in gebruik
4	☀️ (laad snel op)	Signaaltoon, achtergrondverlichting, display en knoppen buiten gebruik
5	☀️	Alle functies, inclusief de tijdfunctie, buiten gebruik

Batterijsterkte indicator



Energiespaarstand aan (S)/oplaad (C)/herstel (R) indicator

- De knipperende oplaadindicator (C) bij niveau 4 laat u zien dat de batterijsterkte erg laag is en dat blootstelling aan direct licht zo snel mogelijk nodig is om de batterij op te laden.
- Bij niveau 5 zijn alle functies buiten gebruik en keren de instellingen terug naar de fabrieksmatige instellingen. De functies zijn weer geactiveerd als de batterij weer is opgeladen, maar u dient de huidige tijd, datum en alle andere instellingen opnieuw in te stellen als de batterij weer naar niveau 3 vanaf niveau 5 is opgeladen. Alhoewel de tijd op het display verschijnt nadat de batterij is opgeladen naar niveau 4 (aangegeven door een knipperende oplaadindicator), is het niet mogelijk de tijd, datum en overige instellingen te veranderen totdat de batterij niveau 3 bereikt (geen oplaadindicator).
- Als u het horloge aan direct zonlicht of een andere sterke lichtbron blootgesteld laat, kan de batterijsterkte indicator tijdelijk een hogere waarde tonen dan de werkelijke sterkte. De correcte batterijsterkte indicator dient na enkele minuten getoond te worden.

- Als u de achtergrondverlichting of een van de alarmfuncties diverse malen gebruikt gedurende een korte periode, verschijnt de herstelindicator (R) op het display en zijn de volgende bedieningen tijdelijk buiten gebruik totdat de batterijsterkte hersteld is.

Achtergrondverlichting, signaaltoon

Na enige tijd zal de batterijsterkte zich herstellen en de herstelindicator (R) verdwijnen, wat aangeeft dat de bovenstaande functies weer toegankelijk zijn.

Oplaad voorzorgsmaatregelen

Bepaalde oplaadomstandigheden kunnen ertoe leiden dat het horloge erg warm wordt. Vermijd het horloge op de hieronder beschreven plekken te laten als de oplaadbare batterij wordt opgeladen.

Waarschuwing!

Als u het horloge aan direct zonlicht blootgesteld laat om de oplaadbare batterij op te laden, kan het erg heet worden. Let op bij het aanraken van het horloge om persoonlijke verwonding te voorkomen. Het horloge kan met name heet worden als het voor een lange tijd aan de volgende condities wordt blootgesteld.

- Op het dashboard van een auto die in direct zonlicht is geparkeerd.
- Te dicht bij een gloeilamp.
- Direct zonlicht

Oplaadgids

Na een volledige oplading, blijft de tijdfunctie gedurende zes maanden toegankelijk als het horloge onder de volgende omstandigheden wordt gebruikt.

- Het horloge wordt niet blootgesteld aan licht
- Display aan 18 uur per dag, slaapstand 6 uur per dag
- 1 achtergrondverlichtingsbediening (1,5 seconde) per dag
- 10 seconden alarmbediening per dag

Oplaadtijden

Door het horloge elke dag gedurende de hieronder getoonde periodes aan licht bloot te stellen, wordt de sterkte hersteld die voor de hierboven beschreven condities gebruikt wordt.

Belichtings nivo (helderheid)	Ongeveer belichtingstijd
Zonlicht buiten (50.000 lux)	5 minuten
Zonlicht door een venster (10.000 lux)	24 minuten
Daglicht door venster bewolkte dag (5.000 lux)	48 minuten
Binnenverlichting (500 lux)	8 uur

- Stabiël functioneren voor bevordert door regelmatig opladen
- Een stabiele werking wordt bevordert door veelvuldig opladen.

Hersteltijden

De tabel hieronder toont de benodigde hoeveelheid blootstelling om de batterij naar een niveau hoger te brengen.

Belichtingsniveau (helderheid)	Belichtingstijdindicatie				
	Niveau 5	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
Zonlicht buiten (50.000 lux)	33 uur	3 uur	16 uur	3 uur	
Zonlicht door een raam (10.000 lux)	171 uur	16 uur	83 uur	14 uur	
Daglicht door een raam op een bewolkte dag (5.000 lux)	---	33 uur	165 uur	28 uur	


- De bovenstaande blootstellingstijden zijn uitsluitend voor referentie. Actueel benodigde blootstellingstijden hangen af van de verlichtingsomstandigheden.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Energiespaarfunctie

Energiespaarstand indicator



Indien ingeschakeld, zet de energiespaarfunctie het horloge automatisch in een slaapstand als het gedurende een uur in de tijdfunctie of een automatisch displayscherm op een donkere plek wordt bewaard.

De slaapstatus wordt aangegeven door een leeg scherm waarop de energiespaarstand aan (S) indicator knippert. In de slaapstand zijn alle functies in gebruik behalve het display.

- Als u het horloge aan de binnenkant van de mouw van uw kleding draagt kan de slaapstand geactiveerd worden.
- Het horloge zal niet in de slaapstand komen tussen 6:00 AM ('s ochtends) en 9:59 PM ('s avonds). Als het horloge al in de slaapstand is als de tijd 6:00 AM bereikt, blijft deze in de slaapstand.

Van de slaapstand herstellen

Voer een van de volgende bedieningen uit.

- Ga met het horloge naar een goed verlichte plek. Het kan vijf seconden duren voordat het display wordt geactiveerd.
- Druk op een willekeurige knop.
- Beweeg het horloge naar uw gezicht om deze af te lezen.

De energiespaarstand in- en uitschakelen



In de tijdfunctie, hou D gedurende twee seconden ingedrukt om de energiespaarstand in (S indicator getoond) of uit (S indicator niet getoond) te schakelen.

- Let erop dat als u op D drukt u ook tussen de 12-uur en 24-uur weergave wisselt.

Automatisch display



Automatisch display verandert continu de inhoud van het digitale display.

Automatisch display uitschakelen

Druk op een willekeurige knop (behalve B) om automatisch display uit te schakelen. Hierdoor keert u terug naar de tijdfunctie.

Automatisch display inschakelen

Hou C gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt totdat het horloge een signaal geeft.

- Let erop dat automatisch display niet uitgevoerd kan worden als een instelscherm op het display getoond wordt.

Automatische terugkeer kenmerken

- Nadat u, in een willekeurige functie, een knopbediening (behalve de achtergrondverlichtingsknop) uitvoert, keert u direct terug naar de tijdfunctie als u op C drukt.
- Als u het horloge gedurende twee tot drie minuten in de gegevensbank-, alarm- of dagtelfunctie laat zonder een bediening uit te voeren, keert het automatisch terug naar de tijdfunctie.
- Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers of een cursor op het display laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het instelscherm.

Bladeren door gegevens en instellingen

De knoppen B, C en D worden in diverse functies en instelschermen gebruikt om door de gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u met hoge snelheid door de gegevens als u deze knoppen ingedrukt houdt.

Initiële schermen

Als u de databank-, alarm- of dagtelfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u bekeek toen u de laatste keer de functie verliet.

Tijdfunctie

- Als u de seconden opnieuw op 00 instelt terwijl de huidige secondentelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden opnieuw op 00 ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2039.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij laat vervangen of de batterijsterkte tot niveau 5 daalt.

UTC

De letters "UTC" staan voor "Universal Time Coordinated", de wereldwijde tijdstandaard. Deze is gebaseerd op nauwkeurig onderhouden atomische (celsius) klokken die tot op de microseconde nauwkeurig zijn. Indien noodzakelijk worden secondeaanpassingen gemaakt om de UTC-tijd gesynchroniseerd met de rotatie van de aarde te houden. Het referentiepunt voor UTC is Greenwich in Engeland.

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

- De elektronische verlichting neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit wordt veroorzaakt door de trilling van het elektronisch verlichtingspaneel en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.

Automatische lichtschaakelaar voorzorgsmaatregelen

- Als u het horloge onderaan uw pols te draagt of bij beweging van uw arm kan de automatische lichtschaakelaar geactiveerd worden en het display verlicht worden. Schakel de automatische lichtschaakelaar uit tijdens activiteiten waarbij het display veelvuldig verlicht kan worden om de levensduur van de batterij te verlengen.

Meer dan 15 graden te hoog



- De achtergrondverlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is geïmponeerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.

- De achtergrondverlichting gaat na ongeveer een seconde uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtschaakelaar verstoren. Als de achtergrondverlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan de achtergrond pas na circa 1 seconde worden verlicht nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat het achtergrondlicht niet goed functioneert.

Stadscodetabel

Stadscode	Stad	UTC-verschil	Andere belangrijke steden in dezelfde tijdzone
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	
ANC	ANCHORAGE	-9.0	PAPEETE, NOME
LAX	LOS ANGELES	-8.0	VANCOUVER, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, SEATTLE, DENVER, PORTLAND
DEN	DENVER	-7.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-6.0	MEXICO CITY, HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-5.0	MIAMI, MONTREAL, DETROIT, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-4.0	LAS VEGAS, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-3.0	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASÍLIA, MONTEVIDEO
---	---	-2.0	
---	---	-1.0	AYORES, PRAIA
LON	LONDON	+0.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+1.0	MILAN, ROME, BERLIN, MADRID, FRANKFURT, AMSTERDAM, VIENNA, ALGIERS, STOCKHOLM, HAMBURG
CAI	CAIRO	+2.0	ISTANBUL, ATHENS, HELSINKI, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+2.0	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
JED	JEDDAH	+3.0	
THR	TEHRAN	+3.5	SHARJA
DXB	DUBAI	+4.0	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+5.0	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+6.0	COLOMBO
SGN	SIAMRONG	+6.5	
BKK	BANGKOK	+7.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+8.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, TAIPEI, PERTH, BEIJING, MANILA, ULANBAATAR
TYO	TOKYO	+9.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	GUAM, MELBOURNE, HABAUL
NOU	NOUMEA	+11.0	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

* Gebaseerd op gegevens van december 2001.

Dag van de week lijst

	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
POR	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
ESP	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
NED	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
DAN	SØN	MÅN	TIR	ONS	TOR	FRE	LØR
DEU	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
CES	NED	PON	ÚTE	STR	ČTV	PÁT	SOB
SVE	SÖN	MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE	LÖR
POL	NIE	PON	WTO	ŚRO	CZW	PIĄ	SOB
EVA	KYP	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ
ROM	DUM	LUN	MAR	MIE	JOI	VIN	SAM
TÜR	PAZ	PZT	SAL	CAR	PER	CUM	CTS
PYC	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	CB
JPN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT

