

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3149.


Over deze handleiding



Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters zoals getoond in de illustratie. Iedere sectie van deze handleiding geeft informatie over wat u binnen iedere modus moet doen.

Algemene richtlijn

- Druk op [C] om van de ene modus naar de andere te gaan.
- Druk in ongeacht welke modus op [B] om de display te verlichten.
- Houd in ongeacht welke modus [C] ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de Tijdfunctiemodus.

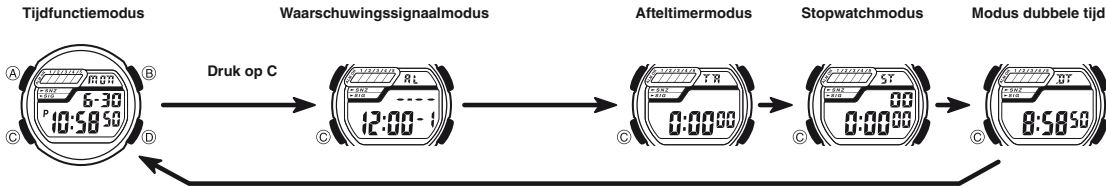

Tijdfunctie

Maand - Dag
Dag van de week

Gebruik de Tijdfunctiemodus om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en de datum instellen

1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.



PM-indicator
Uur: Minuten Seconden

3. Wanneer de instelling die u wilt wijzigen, knippert, drukt u op [D] om deze op de hieronder beschreven manier te wijzigen

Om deze instelling te wijzigen	Gebruikt u deze knoppen
Seconden	Druk op [D] om te resetten op 00
Uur, Minuten, Jaar, Maand, Dag	Druk op [D] om de instelling te verhogen.

- Als u op [D] drukt terwijl de secondetelling tussen 30 en 59 staat, wordt deze teruggezet op 00 en wordt het aantal minuten verhoogd met 1. Tussen 00 en 29 blijven de minuten ongewijzigd.
- 4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch weergegeven overeenkomstig de instellingen van de datum (jaar, maand en dag).
- Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender maakt automatisch verschillende maandlengtes en schrikkeljaren mogelijk. Nadat u de datum hebt ingesteld, is er geen reden om dit nog weer te veranderen, behalve wanneer u de batterij van het horloge hebt laten vervangen.

Schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave

- Om te schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave in de Tijdfunctiemodus, drukt u op [D].
- In de 12-uursweergave verschijnt er een PM-indicator (P) links naast de uuraanduiding voor tijden tussen 12.00 uur 's middags en 23.59 uur. Er wordt links naast de uuraanduiding geen indicator weergegeven tussen middernacht en 11.59 uur.
- Bij de 24-uursweergave worden de tijden weergegeven tussen 0.00 en 23.59 uur zonder een indicator.
- De 12-/24-uursweergave van de tijdfunctie die u selecteert in de Tijdfunctiemodus wordt toegepast op alle andere modi.

Waarschuwingssignalen

U kunt vijf afzonderlijke dagelijkse waarschuwingssignalen instellen. Wanneer een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, klinkt het waarschuwingssignaal wanneer de waarschuwingssignaal tijd is aangebroken. Een van de waarschuwingssignalen kan worden ingesteld als sluimersignaal of eenmalig waarschuwingssignaal. De andere vier zijn eenmalige waarschuwingssignalen.

U kunt ook een uursignaal inschakelen waardoor het horloge twee keer piept op ieder heel uur.

- Er zijn vijf waarschuwingssignaalmodi met de nummers 1 tot en met 5.
- Het uursignaalmodi wordt aangegeven met :00.
- Wanneer u de Waarschuwingssignaalmodus inschakelt, wordt het scherm dat u het laatst bekeek bij het verlaten van de modus als eerste getoond.
- Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Waarschuwingssignaalmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.


Typen waarschuwingssignaal

Het type waarschuwingssignaal wordt bepaald door de instellingen die u invoert zoals hieronder beschreven.

- **Dagelijks waarschuwingssignaal**
Stel het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd.
- **Waarschuwingssignaal op datum**
Stel de maand, de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal af op de door u ingestelde specifieke datum en tijd.
- **Waarschuwingssignaal voor 1 maand**
Stel de maand, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd, maar alleen in de door u ingestelde maand.
- **Maandelijks waarschuwingssignaal**
Stel de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke maand af op de door u ingestelde dag en tijd.

Een waarschuwingstijd instellen


1. Gebruik [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om door de waarschuwingssignaalmodi te bladeren, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wilt instellen.



2. U kunt waarschuwingssignaal 1 instellen als sluimersignaal of als eenmalig waarschuwingssignaal. De waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 kunnen alleen worden gebruikt als eenmalige waarschuwingssignalen.
- Het sluimersignaal wordt elke vijf minuten herhaald.
- Nadat u een waarschuwingssignaal hebt geselecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de waarschuwingssignaal begint te knipperen. Dit is het instelscherm.



3. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.



4. Terwijl een instelling knippert, drukt u op [D] om deze te verhogen.
- Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen maand bevat (dagelijks, maandelijks waarschuwingssignaal), stelt u x in voor de maand. Druk op [D] totdat het x-teken verschijnt (tussen 12 en 1) terwijl de maandinstelling knippert.
- Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen dag bevat (dagelijks waarschuwingssignaal, waarschuwingssignaal voor 1 maand), stelt u xx in voor de dag. Druk op [D] totdat het xx-teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knippert.
- Wanneer u de waarschuwingssignaal tijd instelt in de 12-uursweergave, moet u erop letten dat deze correct is ingesteld als a.m. of p.m. (P-indicator).
5. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Bediening waarschuwingssignaal

Het waarschuwingssignaal klinkt gedurende ongeveer 10 seconden op de vooraf ingestelde tijd. In het geval van een sluimersignaal klinkt het waarschuwingssignaal in totaal zeven keer, om de vijf minuten of totdat u het waarschuwingssignaal uitschakelt of wijzigt in een eenmalig waarschuwingssignaal.


NB

- U stopt het waarschuwingssignaal door op een willekeurige knop te drukken.
- Als u een van de volgende handelingen uitvoert tijdens het 5 minuten durende interval tussen sluimersignalen, wordt het huidige waarschuwingssignaal geannuleerd.
Weergave van het instelscherm van de Tijdfunctiemodus
Weergave van het instelscherm van Waarschuwingssignaal 1

Het waarschuwingssignaal testen

Houd in de Waarschuwingssignaalmodus [D] ingedrukt om het waarschuwingssignaal te horen.

Enmalige waarschuwingssignaal-aan-indicator

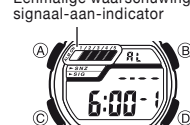

Waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 in- en uitschakelen


1. Gebruik [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om een eenmalig waarschuwingssignaal te kiezen (waarschuwingssignaalnummer 2 tot en met 5).
2. Druk op [A] om het getoonde waarschuwingssignaal aan en uit te zetten.
 - Als u een eenmalig waarschuwingssignaal aanzet (2 tot en met 5) wordt de eenmalige waarschuwingssignaal-aan-indicator op het scherm weergegeven.
 - De eenmalige waarschuwingssignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven.

- Als een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, wordt de eenmalige waarschuwingssignaal-aan-indicator in alle modi op de display weergegeven.

De activering van waarschuwingssignaal 1 kiezen

1. Gebruik in de Waarschuwingssignaalmodus [D] om waarschuwingssignaal 1 te kiezen.
2. Druk op [A] om door de beschikbare instellingen te bladeren in de volgorde zoals hieronder.

Sluimersignaal-aan-indicator en eenmalig waarschuwingssignaal-aan-indicator

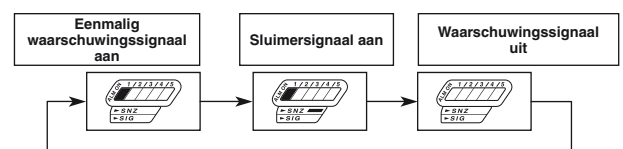

der is weergegeven.

- De betreffende indicator wordt in alle modi weergegeven wanneer een waarschuwingssignaal is ingeschakeld.
- De sluimersignaal-aan-indicator knippert gedurende de intervallen van vijf minuten tussen de signalen.
- Als u het instelscherm voor waarschuwingssignaal 1 weergeeft terwijl het sluimersignaal is ingeschakeld, wordt het sluimersignaal automatisch uitgeschakeld (waarschuwingssignaal 1 wordt een eenmalig waarschuwingssignaal).



Uursignaal-aan-indicator

Het uursignaal in- en uitschakelen

1. Druk in de Waarschuwingssignaalmodus op [D] om het uursignaal (: 00) te selecteren.
2. Druk op [A] om dit aan en uit te zetten.
 - Als het uursignaal is ingeschakeld, wordt de uursignaal-aan-indicator weergegeven.
 - De uursignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven wanneer het uursignaal is ingeschakeld.

Afteltimer



De afteltimer kan worden ingesteld met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er gaat een waarschuwingssignaal af wanneer de timer nul bereikt.

- U kunt ook voor automatisch herhalen kiezen, zodat er automatisch opnieuw wordt begonnen met aftellen vanaf de oorspronkelijke waarde die u instelt wanneer nul wordt bereikt.
- De afteltimerfuncties zijn beschikbaar in de Afteltimermodus die u weergeeft door op [C] te drukken.

De afteltimer gebruiken

Druk op [D] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.

- Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt en automatisch herhalen is uitgeschakeld, klinkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, of totdat u dit stopt door een knop in te drukken. De afteltimer wordt automatisch teruggezet op de startwaarde nadat het waarschuwingssignaal stopt.
- Druk op [D] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om de afteltimer verder te laten lopen.
- Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te drukken). Vervolgens drukt u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.

De starttijd van de afteltimer instellen



1. Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de afteltimer begint te knipperen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- en minuteninstelling.
3. Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] om deze te wijzigen.
Om de startwaarde van de afteltimer op 24 uur in te stellen kiest u 0 : 0 0.
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Automatisch herhalen in- en uitschakelen

Automatische herhaal indicator



1. Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de afteltimer begint te knipperen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [B] om automatisch herhalen aan te zetten (AUTO REPEAT weergegeven) en uit te zetten (AUTO REPEAT niet weergegeven).
- Let op dat, wanneer u op [B] drukt bij de bovenstaande handeling, ook de verlichting wordt ingeschakeld.
- Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt terwijl automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het waarschuwingssignaal, maar begint het aftellen opnieuw vanaf het begin zonder te stoppen. U kunt het aftellen stoppen door op [D] te drukken en handmatig de starttijd te resetten door op [A] te drukken.
- De indicator automatisch herhalen verschijnt alleen in de Afteltimermodus.

Stopwatch



Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten.

- Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch blijft lopen en begint weer bij nul als de limiet is bereikt, totdat u hem stopt.
- De stopwatch blijft lopen, ook als u de Stopwatchmodus verlaat.
- Als u de Stopwatchmodus verlaat terwijl er een tussentijd op de display staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd.
- Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

Tijden klokken met de stopwatch


Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



Dubbele tijd

Met de modus Dubbele tijd kunt u de tijd in een andere tijdzone bekijken.

- De secondetelling van de Dubbele tijd loopt synchroon met de secondetelling van de Tijd-functiemodus.

De Dubbele tijd instellen



1. Druk op [C] om de modus Dubbele tijd in te schakelen.
2. Houd in de modus Dubbele tijd [A] ingedrukt totdat de uurinstelling gaat knipperen; dit is het instelscherm. Druk op [C] om de keuze in de volgende volgorde te veranderen.



4. Druk op [D] om de instelling te verhogen.
5. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Verlichting



Een led (light-emitting diode) verlicht de display zodat deze in het donker goed leesbaar is.

Voorzorgsmaatregelen verlichting

- Het kan zijn dat de verlichting moeilijk zichtbaar is als deze onder direct zonlicht wordt bekeken.
- De verlichting gaat automatisch uit bij een waarschuwingssignaal.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.

De display verlichten

Druk op [B] om de verlichting in te schakelen.