

# Gebruiksaanwijzing 4380 / 4396 / 5048 CASIO


## Over deze gebruiksaanwijzing




- De bedieningen voor modules 4380, 4396 en 5048 zijn identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen module 4380.
- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.
- Voor de duidelijkheid worden bij de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing de analoge wijzers van het horloge niet getoond.
- Afhankelijk van uw horlogemodel wordt de tekst op het display middels donkere karakters op een lichte achtergrond of lichte karakters op een donkere achtergrond weergegeven. Alle voorbeeldscreens in deze handleiding worden getoond op basis van donkere karakters op een lichte achtergrond.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

## Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op © om van functie te wisselen.
- Druk in een willekeurige functie (behalve als een instelscherm getoond wordt) op ⓑ om het display te verlichten.

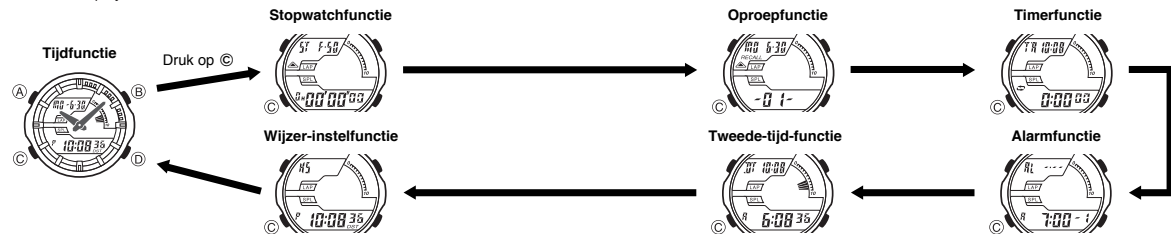


## Tijdfunctie

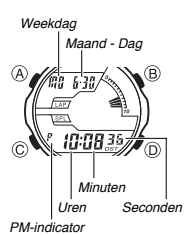

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken. Het horloge is uitgevoerd met een afzonderlijke digitale en analoge tijdfunctie. De bedieningen voor het instellen van de digitale en de analoge tijd zijn verschillend.


### Het instellen van de digitale tijd en datum

Gebruik de tijdfunctie om de digitale weergave van de huidige tijd in te stellen en te bekijken. Wanneer u de digitale tijd instelt kunt u ook instellingen maken voor zomertijd.

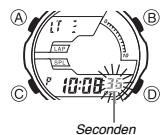

### De digitale tijd en datum instellen

1. Houd in de tijdfunctie ⓐ ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op © om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Gebruik wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert ⓓ en ⓑ om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm:	Om dit te doen:	Doe dit:
35	Stel de seconden op 00 in	Druk op ⓑ
07	Wissel tussen zomertijd (DT) en standaardtijd (ST)	Druk op ⓓ
P 10:00	Verander de uren of minuten	Gebruik ⓐ (+) of ⓑ (-)
6:30	Verander het jaar	Gebruik ⓐ (+) of ⓑ (-)
20 00	Verander de maand of dag	

4. Druk op ⓐ om het instelscherm te verlaten.
  - De weekdag wordt automatisch overeenkomstig de ingestelde datum (jaar, maand en dag) getoond.
  - Wanneer u de seconde-instelling wijzigt, veranderen de analoge wijzers overeenkomstig.
  - Zie "Zomertijd (DST)" voor gedetailleerde informatie over de zomertijdinstelling.

### Tussen 12-uur en 24-uur weergave wisselen


- Druk in de tijdfunctie op ⓓ om tussen 12-uur en 24-uur weergave te wisselen.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
  - Bij 24-uur weergave worden alle tijden in het bereik van 0:00 tot en met 23:59 getoond, zonder indicator.

- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.
- De A- en P-indicatoren worden niet getoond wanneer de tijdfunctie-tijd op het timerfunctiescherm of tweede-tijd-functiescherm wordt weergegeven.

### Zomertijd (DST)

Zomertijd (DST) zet de tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Denk eraan dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

### Bij de tijdfunctie-tijd tussen zomer- en standaardtijd wisselen

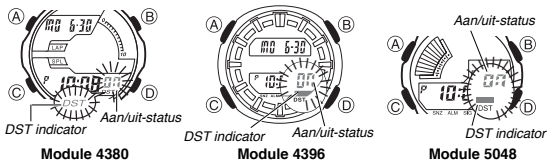

1. Houd in de tijdfunctie ⓐ ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk een keer op © om het DST-instelscherm te tonen.
3. Druk op ⓓ om tussen zomertijd (DT) en standaardtijd (ST) te wisselen.
4. Druk op ⓐ om het instelscherm te verlaten.
  - De DST-indicator verschijnt in de tijd-, alarm- en wijzers-instelfunctie om aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld.


### De analoge tijd instellen

Voer de hieronder beschreven bediening uit als de door de analoge wijzers aangegeven tijd niet overeenkomt met de digitale tijd.

### De analoge tijd aanpassen

1. Druk in de tijdfunctie zes keer op © om de wijzers-instelfunctie te selecteren.
2. Houd ⓐ ingedrukt totdat de huidige digitale tijd begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
3. Gebruik ⓓ om de analoge tijdstelling te wijzigen.
  - Druk een keer op ⓓ om de wijzers 20 seconden vooruit te verplaatsen.
  - Houd ⓓ ingedrukt om de wijzers versneld vooruit te verplaatsen.
  - Houd ⓓ ingedrukt en druk vervolgens op ⓑ om de versnelde verplaatsing te vergrendelen. De wijzers blijven zich dan versneld verplaatsen gedurende een volledige 12-uur cyclus of totdat u op een willekeurige knop drukt.
  - De versnelde verplaatsing stopt automatisch nadat de tijd 12 uur vooruit verplaatst is of een alarm (dagelijks alarm, uursignaal of timersignaal) klinkt.
4. Druk op ⓐ om het instelscherm te verlaten.
  - Als u de instelfunctie verlaat zal de minutenwijzer zich automatisch aan de secondetelling aanpassen.
  - Druk op © om terug te keren naar de tijdfunctie.

## Stopwatch

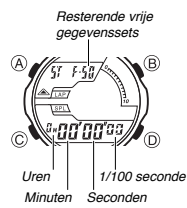

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, rondetijden, tussentijden en twee finishtijden te meten. Ronde- en tussentijden kunnen in het geheugen worden opgeslagen.

- Het bereik van de stopwatch is 99 uur, 59 minuten en 59 seconden.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op **C** te drukken.

### Noot

- "Rondetijd" is de benodigde tijd om een specifiek gedeelte van een parcours, zoals een ronde van een hardlooppbaan, af te leggen. "Tussentijd" is de tijd vanaf het begin van de wedstrijd tot een bepaald punt.
- De stopwatchmeting loopt door, opnieuw beginnend vanaf 0 nadat de limiet bereikt is, totdat u deze stopt.
- Zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat, loopt de stopwatchmeting door.
- Zie "Geheugenmanagement" voor informatie over hoe stopwatchtijden in het geheugen worden opgeslagen.

### De digitale stopwatchdisplays bekijken

De informatie die op de bovenste en onderste digitale displays verschijnt hangt ervan af of u ronde- of tussentijden meet.


#### Meting rondetijd

Bovenste display: rondetijd  
Onderste display: verstreken tijd

#### Meting tussentijd

Bovenste display: rondetijd  
Onderste display: verstreken tijd (tussentijd verschijnt gedurende acht seconden wanneer deze in het geheugen wordt opgeslagen)

- Zie "De verstreken tijd op basis van rondetijden meten" en "De verstreken tijd op basis van tussentijden meten" voor meer informatie over elk metingstype.
- U kunt een verstreken-tijd-meting uitvoeren beginnend vanaf het rondetijdscherm of tussentijdscherm. Wanneer u de stopwatchfunctie selecteert, verschijnt eerst het scherm (rondetijd of tussentijd) dat u bekeek toen u de laatste keer de functie verliet.
- Gedurende een stopwatch verstreken-tijd-meting wordt de tijd op het bovenste displaygedeelte aanvankelijk in minuten, seconden en 1/100 seconde getoond. Dit verandert naar uren, minuten en seconden wanneer de tijd op het bovenste display 60 minuten overschrijdt.
- Op het onderste displaygedeelte wordt de tijd aanvankelijk in uren, minuten, seconden en 1/100 seconden getoond. Dit verandert naar uren, minuten en seconden wanneer de tijd op het onderste displaygedeelte 10 uur overschrijdt.

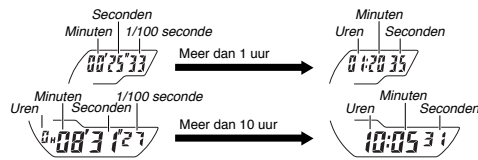

### De verstreken tijd meten

#### Noot

- U kunt de volgende stappen uitvoeren beginnen met het rondetijdscherm of tussentijdscherm.
1. Druk op **C** om de stopwatch te starten.
  2. Druk nogmaals op **C** om de stopwatch te stoppen.
    - U kunt de meting hervatten door op **C** te drukken.
  3. Druk op **A** om de stopwatch naar 0 te wissen.



### De verstreken tijd op basis van rondetijden meten

1. Druk wanneer op het stopwatchdisplay allemaal nullen worden getoond op **A** om het rondetijdscherm (aangegeven door **LAP**) te selecteren.
2. Druk op **C** om een verstreken-tijd-meting te starten.
  - Tegelijkertijd worden op het bovenste en onderste displaygedeelte identieke tijden getoond.
3. Druk op **A** om de tijd van de eerste ronde te meten.
  - Hierdoor wordt de huidige rondetijd op het bovenste gedeelte van het digitale display gedurende ongeveer acht seconden bevroren, terwijl de meting van de totaal verstreken tijd en de volgende rondetijd intern doorloopt. Het rondenummer van de getoonde tijd verschijnt op het onderste gedeelte van het digitale display.
  - Na acht seconden verschijnt de lopende rondetijdmeting weer op het onderste displaygedeelte.
4. Herhaal stap 3 om meer rondetijden te meten.
5. Druk op **C** om de stopwatch te stoppen.
6. Druk op **A** om de stopwatch naar 0 te wissen.
  - Rondenummers worden automatisch, beginnend vanaf 1, met 1 verhoogd wanneer u bij bovenstaande bediening bij stap 3 op **A** drukt. Het maximale rondenummer is 99. Wanneer u daarna een ronde meet, begint de rondenummertelling opnieuw vanaf 0.



### De verstreken tijd op basis van tussentijden meten

1. Druk wanneer op het stopwatchdisplay allemaal nullen worden getoond op **A** om het tussentijdscherm (aangegeven door **SPL**) te selecteren.
2. Druk op **C** om een verstreken-tijd-meting te starten.
  - Tegelijkertijd worden op het bovenste en onderste displaygedeelte identieke tijden getoond.
3. Druk op **A** om de eerste tussentijd te meten.
  - De huidige tussentijd verschijnt gedurende ongeveer acht seconden op het onderste displaygedeelte, terwijl de meting van de totaal verstreken tijd, volgende rondetijd en volgende tussentijd intern doorloopt. Het tussentijdnummer van de getoonde tijd verschijnt op het bovenste displaygedeelte.
  - Na acht seconden verschijnt de lopende rondetijdmeting op het bovenste displaygedeelte en de lopende verstreken-tijd-meting op het onderste displaygedeelte.
4. Herhaal stap 3 om meer tussentijden te meten.
5. Druk op **C** om de stopwatch te stoppen.
6. Druk op **A** om de stopwatch naar 0 te wissen.

- Tussentijdnummers worden automatisch, beginnend vanaf 1, met 1 verhoogd wanneer u bij bovenstaande bediening bij stap 3 op **A** drukt. Het maximale tussentijdnummer is 99. Wanneer u daarna een tussentijd meet, begint de tussentijdnummertelling opnieuw vanaf 0.

### De eerste en tweede finishtijd meten

1. Druk wanneer op het stopwatchdisplay allemaal nullen worden getoond op **A** om het tussentijdscherm (aangegeven door **SPL**) te selecteren.
2. Druk op **C** om een tijdmeting te starten.
3. Druk op **A** wanneer de eerste deelnemer de finish bereikt.
  - Hierdoor wordt de tijd van de eerste deelnemer op het onderste gedeelte van het digitale display gedurende ongeveer acht seconden bevroren. Daarna gaat het display terug naar de verstreken-tijd-meting.
4. Druk op **C** wanneer de tweede deelnemer de finish bereikt.
  - De finishtijd van de tweede renner verschijnt op het onderste displaygedeelte.
  - Het tijdsverschil tussen de eerste en tweede deelnemer verschijnt op het bovenste displaygedeelte.
5. Druk op **A** om de stopwatch naar 0 te wissen.

### Geheugenmanagement

Elke keer wanneer u in de stopwatchfunctie op **C** drukt om een nieuwe verstreken-tijd-meting te starten wordt een nieuwe gegevensset aangemaakt. Een gegevensset bevat een titelscherm en gegevens van alle ronde- en tussentijden die u tijdens de huidige verstreken-tijd-meting heeft opgenomen.

- In het geheugen van het horloge kunnen 60 gegevenssets worden opgeslagen.
- Wanneer u gegevens toevoegt aan de enige gegevensset in het geheugen en het geheugen vol raakt, worden de oudste gegevens in de gegevensset automatisch verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe gegevens.
- Wanneer u, terwijl er meerdere gegevenssets in het geheugen zijn opgeslagen, gegevens aan een gegevensset toevoegt en het geheugen vol raakt, wordt de oudste gegevensset inclusief alle gegevens daarin automatisch verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe gegevens.


### Hoe stopwatchgegevens worden opgeslagen

De volgende tabel vermeldt hoe stopwatchgegevens worden opgeslagen wanneer u stopwatch-knopbedieningen uitvoert.

Stopwatch-knopbediening	Gegevensopslagbeschrijving
Vanaf 0, druk op <b>C</b> .	Maakt een nieuwe gegevensset aan. De datum waarop de knop was ingedrukt en het nieuwe gegevenssetnummer worden opgeslagen.
Druk op <b>A</b> om de ronde/tussentijd te tonen.	Bij elke knopbediening worden de gegevens opgeslagen. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, worden de ronde- en tussentijden en totaal verstreken tijd opgeslagen.
Druk op <b>C</b> om de verstreken-tijd-meting te stoppen en druk op <b>A</b> om te wissen.	Wist de verstreken tijd naar 0 zonder gegevens op te slaan.

- Zie "Oproepfunctie" voor gedetailleerde informatie over het oproepen van tijdgegevens uit het geheugen.

### Oproepfunctie

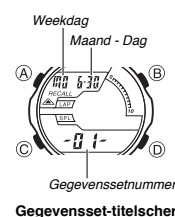

Gebruik de oproepfunctie om in de stopwatchfunctie opgeslagen gegevenssets en gegevens op te roepen en te verwijderen. U kunt de oproepfunctie gebruiken om zowel ronde- en tussentijdgegevens te bekijken.


- Wanneer u de oproepfunctie selecteert, verschijnt eerst de laatste in de stopwatchfunctie opgeslagen gegevensset. Als er geen gegevenssets in het geheugen zijn opgeslagen verschijnt ---- op het display.
- U kunt de oproepfunctie gebruiken om de gegevens in het geheugen te controleren, zelfs terwijl een stopwatch verstreken-tijd-meting plaatsvindt. De tijdgegevens die op dat moment worden gemeten verschijnen echter niet in de oproepfunctie.
- U kunt een in de stopwatchfunctie opgeslagen rondetijd naar een tussentijd omzetten.

### Stopwatch-tijdgegevens oproepen

1. Controleer in de stopwatchfunctie of het display naar 0 is gewist.
  - Wis de stopwatch naar 0 wanneer niet allemaal nullen worden getoond.

# Gebruiksaanwijzing 4380 / 4396 / 5048 CASIO

- Gebruik (A) om het rondetijdscherm (om de rondetijdgegevens te bekijken) of tussentijdscherm (om tussentijdgegevens te bekijken) te selecteren.
  - Selecteer het tussentijdscherm om een in de stopwatchfunctie opgeslagen rondetijd in een tussentijd om te zetten.
- Druk op (C) om de oproepfunctie te selecteren.
- Gebruik (A) om, vanaf het laatst naar het eerst opgeslagen titelscherm, door de gegevensset-titelschermen te bladeren totdat het titelscherm van de gegevensset waarvan u de gegevens wilt bekijken getoond wordt.
- Druk op (D) om, vanaf de oudste naar de nieuwste gegevens, door de gegevens in de bij stap 4 geselecteerde gegevensset te bladeren.

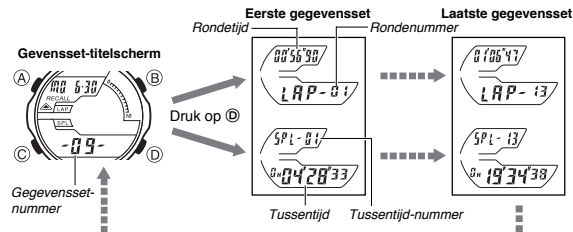


- Afhankelijk van het door u bij stap 2 geselecteerde scherm kunt u rondetijd- of tussentijdgegevens bekijken.

## Een gegevensset verwijderen

- Selecteer in de oproepfunctie het titelscherm van de gegevensset die u wilt verwijderen.
- Houd (B) en (D) ingedrukt totdat (LAP) op het display begint te knippen.
- Hierdoor wordt de gegevensset en alle gegevens in deze set verwijderd.
- Wanneer u een enkele gegevensset verwijdert wordt het gegevenssetnummer van alle meer recente gegevenssets (met hogere gegevenssetnummers) met 1 verlaagd om de lege ruimte te vullen. Als er bijvoorbeeld zes gegevenssets (genummerd 01 t/m 06) in het geheugen zijn opgeslagen en gegevensset 03 wordt verwijderd, wijzigen de nummers 04, 05 en 06 in 03, 04 en 05.

## Timer

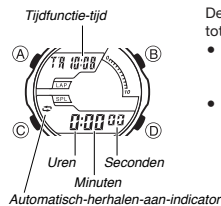


De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- U kunt ook automatisch herhalen selecteren waarna de timer automatisch herstart wanneer 0 wordt bereikt.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de timerfunctie, die u selecteert door op (C) te drukken.


## De timer gebruiken

- Druk in de timerfunctie op (D) om de aftelling te starten.
- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen is uitgeschakeld, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u dit stopt door op een willekeurige knop te drukken. De aftelling wordt automatisch opnieuw op de startwaarde ingesteld als het alarm stopt.
  - Als automatisch herhalen is ingeschakeld, herstart de aftelling automatisch zonder onderbreking als 0 bereikt wordt. Het alarm klinkt wanneer de aftelling 0 bereikt.
  - De aftelling loopt door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
  - Druk terwijl een aftelling plaatsvindt op (D) om deze te pauzeren. Druk nogmaals op (D) om de aftelling te hervatten.
  - Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op (D) te drukken) en druk vervolgens op (A). Hierdoor gaat de afteltijd automatisch terug naar de startwaarde.

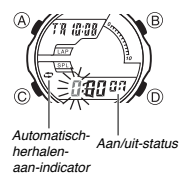

## De timer-starttijd en automatisch herhalen instellen


- Houd als in de timerfunctie de starttijd op het display getoond wordt (A) ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  - Gebruik als de starttijd niet getoond wordt de bediening bij "De timer gebruiken" om deze te laten verschijnen.
- Druk op (C) om de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Voer afhankelijk van de huidige geselecteerde instelling op het display de volgende bediening uit.
  - Gebruik terwijl de starttijd-instelling knippert, (D) (+) en (B) (-) om deze te veranderen.
  - Stel 0:00 in om een starttijd van 24 uur te selecteren.
  - Druk terwijl de automatisch herhalen aan/uit-instelling (00 of 0F) knippert op (D) om tussen automatisch herhalen aan (00) en uit (0F) te wisselen.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
- De automatisch-herhalen-aan-indicator (A) wordt op het aftelscherm getoond als deze functie is ingeschakeld.

- Veelvuldig gebruik van automatische herhaling en het alarm verkort de levensduur van de batterij.

## Alarmeren

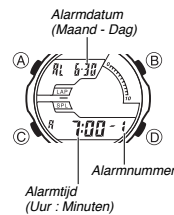

U kunt voor drie onafhankelijke multi-functie-alarmeren uren, minuten, maand en dag instellen. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het signaal wanneer de alarntijd bereikt wordt. Een van de alarmeren is een wekalarm en de andere twee zijn eenmalige alarmeren. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn drie alarmeren genummerd 1 t/m 3. Het uursignaal wordt aangegeven door :00.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmerenfunctie die u selecteert door op (C) te drukken.

## Alarmerentypes

Een alarmerentype wordt bepaald door de instellingen die u maakt, zoals hieronder beschreven.

### Dagelijks alarm

Stel de uren en minuten in voor de alarntijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd.

### Datualarm

Stel de maand, dag, uren en minuten in voor de alarntijd. Door deze instelling klinkt het alarm op de ingestelde tijd op de ingestelde datum.


### 1-Maand alarm

Stel de maand, uren en minuten in voor de alarntijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd, alleen in de ingestelde maand.

### Maandelijks alarm

Stel de dag, uren en minuten in voor de alarntijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke maand op de ingestelde tijd, op de ingestelde dag.


## Een alarntijd instellen



- Gebruik in de alarmerenfunctie (D) om door de alarmerenschermpjes te bladeren totdat het alarm waarvoor u de tijd wilt instellen getoond wordt.



- U kunt alarm 1 als een wekalarm of eenmalig alarm instellen. Alarmeren 2 en 3 kunnen uitsluitend als eenmalige alarmeren worden gebruikt.
  - Het wekalarm wordt elke vijf minuten herhaald.
  - Houd nadat u een alarm heeft geselecteerd (A) ingedrukt totdat de uurscijfers van de alarntijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- Druk op (C) om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Gebruik terwijl een instelling knippert (D) (+) of (B) (-) om deze te wijzigen.
  - Stel - in voor de maand om een alarm zonder maand (dagelijks en maandelijks alarm) in te stellen. Gebruik (D) en (B) totdat - verschijnt (tussen 12 en 1) terwijl de maandinstelling knippert.
  - Stel - in voor de dag om een alarm zonder dag (dagelijks alarm of 1-maand alarm) in te stellen. Gebruik (D) en (B) totdat - verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knippert.
  - Stel bij 12-uur weergave de tijd juist in als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (P indicator).
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.

## Alarmerenbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden. In het geval van een wekalarm, wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf minuten herhaald totdat u het alarm uitschakelt of in een eenmalig alarm verandert.

- Alarm- en uursignaalbedieningen worden uitgevoerd overeenkomstig de tijdfunctie-tijd.

## Noot

- Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.
- Door tijdens een 5-minuten interval tussen wekalarmen een van de volgende bedieningen uit te voeren, stopt de huidige wekalarmbediening. Het tijdfunctie-instelscherm selecteren. Het alarm-1-instelscherm selecteren.

## Het alarm testen

Houd in de alarmerenfunctie (D) ingedrukt om het alarm te laten klinken.

## Alarm 1 selecteren


- Gebruik in de alarmerenfunctie (D) om alarm 1 te selecteren.
- Druk op (A) om in de hieronder getoonde volgorde door de mogelijke instellingen te bladeren.



- De van toepassing zijnde alarm-aan-indicator wordt in alle functies getoond als een alarm is ingeschakeld.
- De wekalarm-aan-indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen tussen alarmeren.
- Wanneer u het alarm-1-instelscherm selecteert terwijl het wekalarm is ingeschakeld, wordt het wekalarm automatisch uitgeschakeld (waardoor alarm 1 in een eenmalig alarm verandert).

# Gebruiksaanwijzing 4380 / 4396 / 5048 CASIO


## Alarm 2 en 3 selecteren



Alarm-aan-indicator  
Module 4380




Alarm-aan-indicator  
Module 4396



Alarm-aan-indicator  
Module 5048

- Gebruik in de alarmfunctie (D) om een eenmalig alarm (alarm 2 of 3) te selecteren.
- Druk op (A) om het alarm in of uit te schakelen.
  - Wanneer u een eenmalig alarm (2 of 3) inschakelt, wordt de alarm-aan-indicator getoond.
  - De alarm-aan-indicator wordt in alle functies getoond.
  - Wanneer een alarm is ingeschakeld wordt de alarm-aan-indicator in alle functies getoond.


## Het uursignaal in- en uitschakelen



Uursignaal-aan-indicator  
Module 4380




Uursignaal-aan-indicator  
Module 4396



Uursignaal-aan-indicator  
Module 5048

- Gebruik in de alarmfunctie (D) om het uursignaal te selecteren.
- Druk op (A) om deze in of uit te schakelen.
  - Wanneer u het uursignaal inschakelt wordt de uursignaal-aan-indicator getoond.
  - De uursignaal-indicator wordt in alle functies getoond.

## Tweede tijd

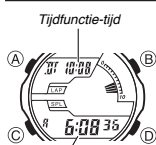


Tweede tijd  
(Uren : Minuten Seconden)

De tweede-tijd-functie maakt het mogelijk de tijd in een andere tijdzone te volgen. U kunt standaardtijd of zomertijd voor de tweede tijd selecteren.

- De secondetelling van de tweede tijd wordt gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

### De tweede tijd instellen

- Druk op (C) om tweede-tijd-functie te selecteren.
- Houd in de tweede-tijd-functie (A) ingedrukt totdat de zomertijdinstelling begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Druk op (C) om het knipperen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Gebruik terwijl de instelling die u wilt wijzigen knippert, (B) en (D) om deze zoals hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm:	Om dit te doen:	Doe dit:
	Wissel tussen zomertijd (DN) en standaardtijd (DF)	Druk op (D)
	Verander de uren of minuten	Gebruik (D) (+) en (B) (-)

- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
  - De DST-indicator op het tweede-tijd-functiescherm geeft aan dat zomertijd is ingeschakeld voor de tweede-tijd-functietijd.

## Verlichting



Het horloge maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker.

- Zie "Verlichting voorzorgsmaatregelen" voor meer belangrijke informatie over het gebruik van de verlichting.

### De verlichting inschakelen

Druk in een willekeurige functie (behalve wanneer een instelscherm wordt getoond) op (B) om de verlichting te activeren.

- U kunt de hieronder beschreven bediening gebruiken om een verlichtingsduur van 1,5 of 3 seconden te selecteren. Wanneer u op (B) drukt, blijft de verlichting gedurende ongeveer 1,5 of 3 seconden geactiveerd, afhankelijk van uw huidige verlichtingsduurinstelling.

### De verlichtingsduur instellen



- Houd in de tijdfunctie (A) ingedrukt totdat de seconden beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Druk terwijl de secondcijfers knipperen op (B) om de verlichtingsduur tussen 1,5 seconde (-) en 3 seconden (2) te wisselen.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.

## Referentie

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Tevens bevat deze sectie belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende mogelijkheden en functies van dit horloge.

### Automatische terugkeer kenmerken

- Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op het scherm laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.
- Als u in de oproep-, alarm- of wijzers-instelfunctie gedurende twee tot drie minuten geen knop indrukt, gaat het horloge automatisch naar de tijdfunctie.

### Knopbedieningssignaal



Module 4380



Module 4396



Module 5048

Het knopbedieningssignaal klinkt telkens wanneer u op een horlogeknop drukt. U kunt het knopbedieningssignaal desgewenst in- of uitschakelen.

- Zelfs als u het knopbedieningssignaal uitschakelt, blijven de multi-functie alarmen en het timerfunctie-alarm klinken.

### Het knopbedieningssignaal in- of uitschakelen

Houd in een willekeurige functie (behalve als een instelscherm op het display getoond wordt) (C) ingedrukt om het knopbedieningssignaal in (knopbedieningssignaal-uit-indicator niet getoond) of uit (knopbedieningssignaal-uit-indicator getoond) te schakelen.

- Wanneer u (C) ingedrukt houdt om het knopbedieningssignaal in of uit te schakelen, wijzigt tevens de huidige horlogefunctie.
- De knopbedieningssignaal-uit-indicator wordt in alle functies getoond als het knopbedieningssignaal is uitgeschakeld.

### Bladeren

De knoppen (B) en (D) worden in diverse functies en instelschermen gebruikt om door de gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen ingedrukt houdt.

### Tijdfunctie

- Als u de seconden opnieuw op 00 instelt terwijl de huidige secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden opnieuw op 00 ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, behoort er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij van het horloge heeft laten vervangen.

### Verlichting voorzorgsmaatregelen

- Het elektronische verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Er kan een geluid hoorbaar zijn als het display verlicht wordt. Dit komt door de trilling van het elektronisch verlichtingspaneel en duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.