


# Guida all'uso 5154

CASIO®

## Guida generale


- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.
- Premere (B) per passare da un modo di funzionamento ad un altro. Ciascun modo è spiegato in dettaglio alle pagine seguenti.

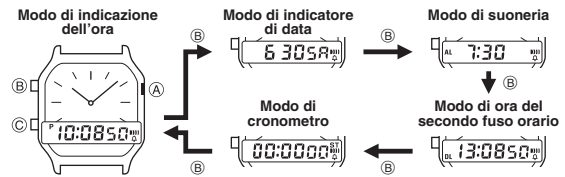

I-5

## Modo di indicazione dell'ora


Indicatore di  
pomeridiano (P)

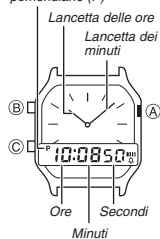

I-6

### Per impostare l'ora digitale

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare sull'indicazione digitale. I secondi lampeggiano a indicare che sono selezionati.
2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.



- Una volta raggiunta la schermata del modo di indicazione dell'ora, si deve di nuovo tenere premuto (C) per visualizzare i secondi lampeggianti.

3. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere (B) per riportare i secondi a "00". Se si preme (B) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a "00" e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
  4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse dai secondi), premere (B) per far aumentare il numero. Se si tiene premuto (B), la selezione attuale cambia rapidamente. Quando è selezionata l'impostazione di 12/24 ore, premere (B) per passare dall'uno all'altro dei due formati.
  5. Dopo aver impostato l'ora e il formato, premere (C) per visualizzare la schermata del modo di indicazione dell'ora.
- Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente alla schermata del modo di indicazione dell'ora.

### Per impostare l'ora analogica

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (A) per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica. Se si tiene premuto (A), l'impostazione analogica avanza rapidamente. È possibile soltanto far avanzare l'impostazione, ma non farla retrocedere.

I-7


## Modo di indicazione di data



I-8

### Per impostare la data

1. Nel modo di indicazione di data, tenere premuto (C) finché le cifre del mese iniziano a lampeggiare sull'indicazione digitale. Le cifre del mese lampeggiano a indicare che sono selezionate.
2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.



- Una volta raggiunta la schermata del modo di indicazione di data, si deve di nuovo tenere premuto (C) per visualizzare il mese lampeggiante.

3. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre del mese o del giorno del mese, premere (B) per far aumentare il numero. Quando è selezionato il giorno della settimana, la pressione di (B) fa avanzare al giorno della settimana successivo. Se si tiene premuto (B), la selezione attuale cambia rapidamente.
  4. Dopo aver impostato la data, premere (C) per visualizzare la schermata del modo di indicazione di data.
- L'orologio non effettua alcuna regolazione per gli anni bisestili. Accertarsi di impostare manualmente il 29 febbraio (quando ne capita uno) per la data appropriata.
  - Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-9

## Modo di suoneria




I-10

Quando la funzione di suoneria quotidiana è attivata, la suoneria suona per 20 secondi all'ora predefinita ogni giorno. Premere un pulsante qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora. Notare che la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta funzionano sulla base dell'impostazione dell'ora digitale.

### Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, tenere premuto (C) finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.

2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.




- Una volta raggiunta la schermata del modo di suoneria, si deve di nuovo tenere premuto (C) per visualizzare le ore lampeggianti.
3. Premere (B) per far aumentare le cifre selezionate. Se si tiene premuto (B), la selezione cambia rapidamente.
- Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per l'indicazione dell'ora digitale.
  - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore PM).

I-11

4. Quando è selezionata l'impostazione di suoneria quotidiana/segnale orario di ora esatta, premere (B) per cambiare lo stato nell'ordine seguente.

### Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato



5. Dopo aver configurato l'impostazione per la suoneria, premere (C) per selezionare il modo di suoneria.
- Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente alla schermata del modo di indicazione dell'ora.

### Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (B) in un modo di funzionamento qualsiasi per far suonare la suoneria. Notare che la pressione di (B) fa anche cambiare il modo di funzionamento.

I-12

## Modo di ora del secondo fuso orario

Indicatore di modo di funzionamento



I-13

La funzione di ora del secondo fuso orario consente di impostare una seconda ora digitale che è attiva indipendentemente dall'ora analogica e dall'ora digitale attuali. Ciò significa che è possibile tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

### Per impostare l'ora del secondo fuso orario

1. Nel modo di ora del secondo fuso orario, tenere premuto (C) finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.
2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.




- Una volta raggiunta la schermata del modo di ora del secondo fuso orario, si deve di nuovo tenere premuto (C) per visualizzare le ore lampeggianti.
- 3. Premere (B) per far aumentare le cifre selezionate. Se si tiene premuto (B), la selezione cambia rapidamente. Quando è selezionata l'impostazione di 12/24 ore, premere (B) per passare dall'uno all'altro dei due formati.
- 4. Dopo aver impostato l'ora, premere (C) per selezionare il modo di ora del secondo fuso orario.
- Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente alla schermata del modo di indicazione dell'ora.

I-14

## Modo di cronometro

Indicatore di modo di funzionamento

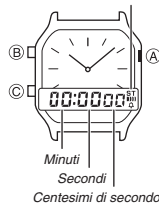

Il modo di cronometro misura il tempo trascorso e il tempo trascorso cumulativo. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

### Per misurare il tempo trascorso

1. Premere (C) per avviare il cronometro.
2. Premere (C) per fermare il cronometro.
3. Tenere premuto (C) finché il cronometro non è stato riportato a "00:00 00".

### Per misurare il tempo trascorso cumulativo

1. Premere (C) per avviare il cronometro.
2. Premere (C) per fermare il cronometro.
3. Premere di nuovo (C) per riprendere la misurazione dal tempo indicato sul display. È possibile ripetere i punti 2 e 3 il numero di volte desiderato.
4. Tenere premuto (C) finché il cronometro non viene riportato a "00:00 00".

I-15

## Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ±30 secondi al mese

- Modo di indicazione dell'ora
  - Analogica: Ore, minuti
  - Digitale: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P)
  - Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
- Modo di indicatore di data: Mese, giorno del mese, giorno della settimana
  - Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio
- Modo di suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta
- Modo di ora del secondo fuso orario
- Modo di cronometro
  - Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi
  - Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
  - Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo trascorso cumulativo

**Pila:** Una pila all'ossido di argento (tipo: SR920W)  
Durata di circa 3 anni per il tipo SR920W (supponendo un uso della suoneria per 20 secondi al giorno)

I-16