


Guía de operación 5308/5309

CASIO®

- El reloj de la ilustración puede diferir ligeramente de su reloj.

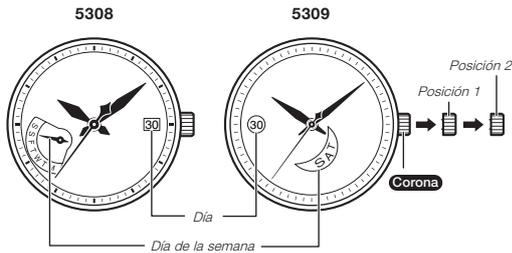

Para ajustar la hora

Extraiga la **Corona** a la posición 2 cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12 horas.

Gire la **Corona** para cambiar el ajuste de la hora.

Vuelva a introducir la **Corona**.

Nota

- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

Para cambiar los ajustes del día y del día de la semana

Extraiga la **Corona** a la posición 1.

Gire la **Corona** hacia adentro para ajustar el día.

Gire la **Corona** hacia afuera para ajustar el día de la semana.


Vuelva a introducir la **Corona**.

Nota

- El ajuste del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- Evite cambiar los ajustes del día y del día de la semana entre las 9 p.m. y las 4 a.m. De lo contrario, es posible que el día y el día de la semana no cambien correctamente a la medianoche.


Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (100 metros, 200 metros) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia atrás para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

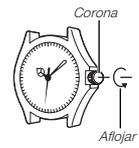

Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó la marca ▼.

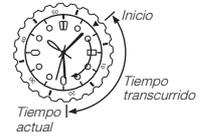

Especificaciones

Nº de módulo	Precisión a temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Duración de pila
5308	±20 segundos	SR716SW	Aprox. 3 años
5309	±20 segundos	SR920SW	Aprox. 3 años